



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL-132
Marca:	ALRE
Modelo:	SGPS 50V
S/N:	
Rango:	SUB 4 BAJ 1,7 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900046
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/3/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	4,000	4,000	4,000	4,000
	Patron	3,910	3,910	3,910	3,910
	Error %	-2,302	-2,302	-2,302	-2,302
Reposicion	Valor buscado	1,700	1,700	1,700	1,700
	Patron	1,700	1,700	1,700	1,700
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

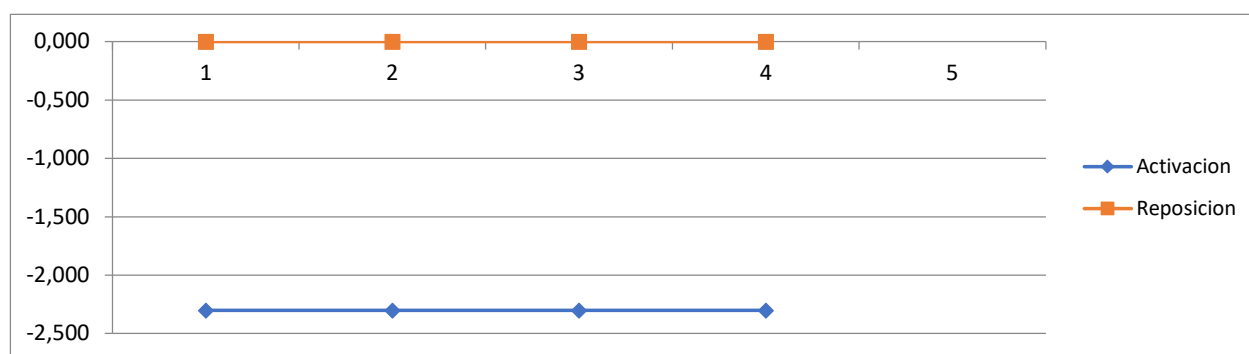

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA