



### Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C2_PSH_H2
Marca:	Honeywell
Modelo:	C6097A
S/N:	N/A
Rango:	25mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900082
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	18/10/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	25,000	25,000	25,000	25,000
	Patron	26,800	25,003	24,500	25,400
	Error %	6,716	0,012	-2,041	1,575
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	24,000	24,000	24,000	24,000
	Patron	25,030	23,200	23,300	24,100
	Error %	4,115	-3,448	-3,004	0,415

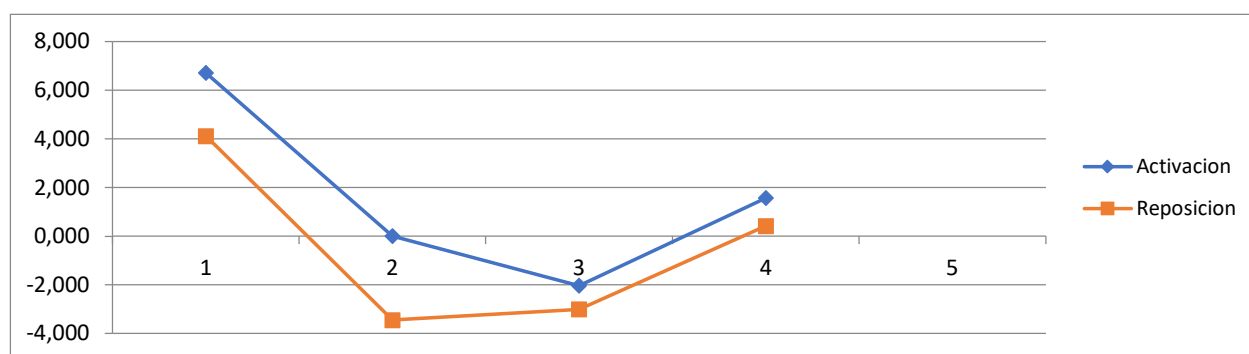

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA