



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH_50_C1
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT5
S/N:	
Rango:	Sub 14 Baj 12,6 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900194
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/3/2025
Fluido de prueba	Agua
Cliente	Bunge PSM

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	14,000	14,000	14,000	14,000
	Patron	14,060	14,060	14,060	14,060
	Error %	0,427	0,427	0,427	0,427
Reposicion	Valor buscado	12,600	12,600	12,600	12,600
	Patron	12,600	12,600	12,600	12,600
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

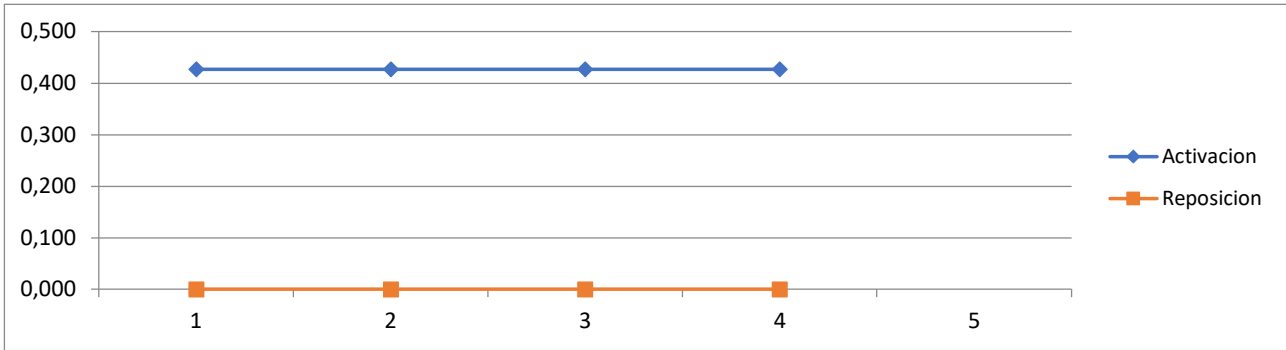

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA