



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL_25_C1
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT110
S/N:	
Rango:	Sub 0,75 Baj 0,7 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900197
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/3/2025
Fluido de prueba	Agua
Cliente	Bunge PSM

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	0,700	0,700	0,700	0,700
	Patron	0,710	0,710	0,710	0,710
	Error %	1,408	1,408	1,408	1,408
Reposicion	Valor buscado	0,750	0,750	0,750	0,750
	Patron	0,750	0,750	0,750	0,750
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

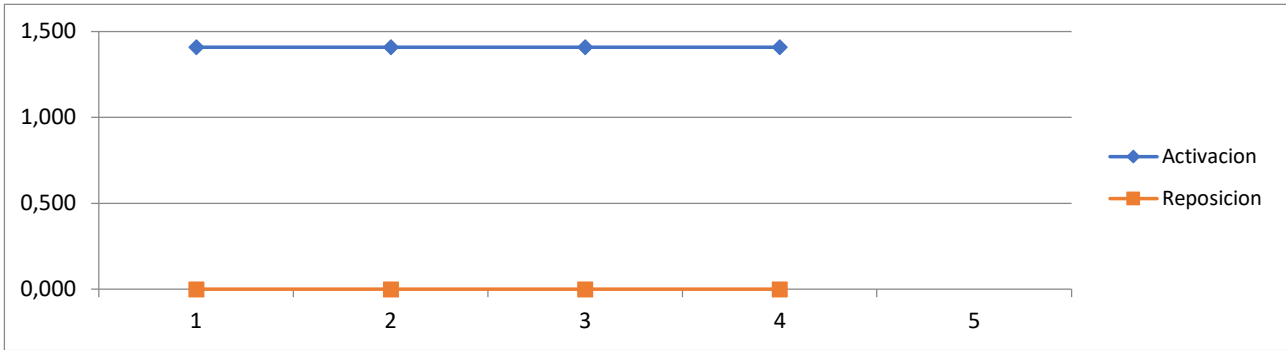

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA