

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSH25
Marca:	Danfoss
Modelo:	-
S/N:	017A1687-01
Rango:	0 A 3 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	3000700004
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	25/2/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2
Activacion	Valor buscado	0,750	0,750
	Patron	0,750	0,750
	Error %	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	0,700	0,700
	Patron	0,710	0,710
	Error %	1,408	1,408

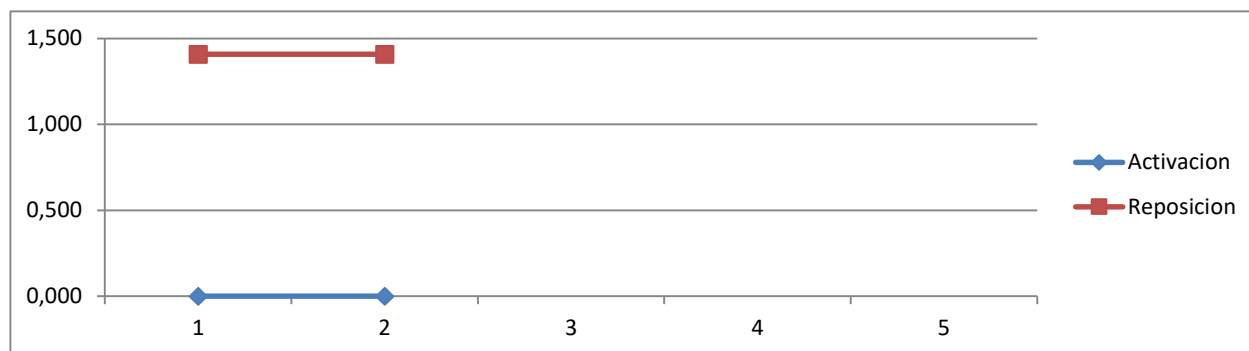

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA