



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C2-PSH-10
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT5
S/N:	
Rango:	SUB 3 BAJ 2,8 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900156
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	28/2/2024
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	3,000	3,000	3,000	3,000
	Patron	3,050	3,050	3,050	3,050
	Error %	1,639	1,639	1,639	1,639
Reposicion	Valor buscado	2,800	2,800	2,800	2,800
	Patron	2,800	2,800	2,800	2,800
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

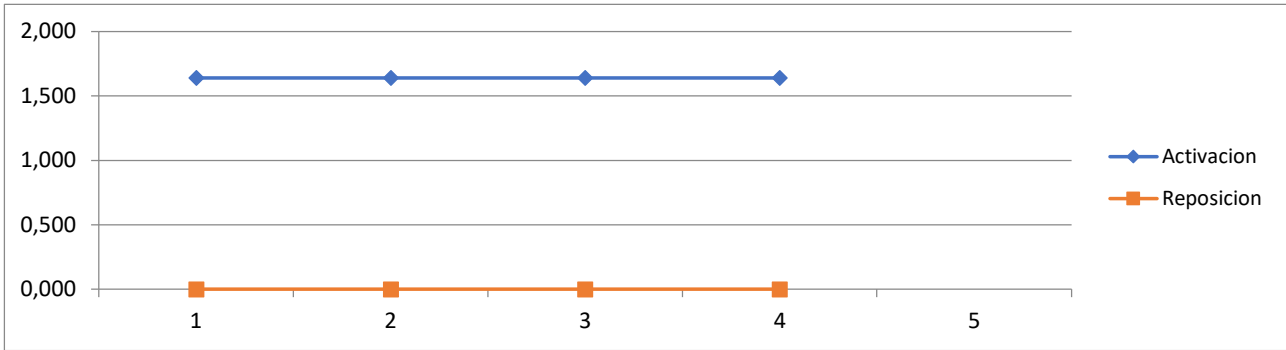

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA