



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL-25
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT110
S/N:	
Rango:	SUB 0,62 BAJ 0,5 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900161
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	28/2/2024
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	0,500	0,500	0,500	0,500
	Patron	0,490	0,490	0,490	0,490
	Error %	-2,041	-2,041	-2,041	-2,041
Reposicion	Valor buscado	0,620	0,620	0,620	0,620
	Patron	0,620	0,620	0,620	0,620
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

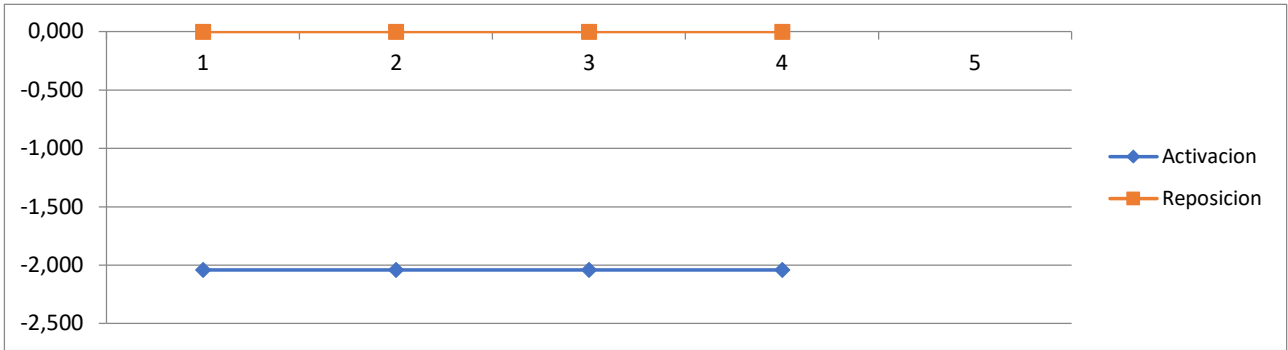

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %