



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion
Tag:	PT-616-A1
Marca:	Siemens
Modelo:	Sitrans P
S/N:	N1H4019000000
Rango:	0 a 16 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30700324
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	16/3/2025
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: Bar

Inicial	0,000	4,000	8,000	12,000	16,000	12,000	8,000	4,000	0,000
Final	0,000	4,000	8,000	12,000	16,000	12,000	8,000	4,000	0,000
Patrón	0,000	4,000	8,000	12,000	16,000	12,000	8,000	4,000	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	8,010	12,010	16,020	20,010	16,020	12,010	8,010	4,000
Final	4,000	8,010	12,010	16,020	20,010	16,020	12,010	8,010	4,000
Patrón	4,000	8,010	12,010	16,020	20,010	16,020	12,010	8,010	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

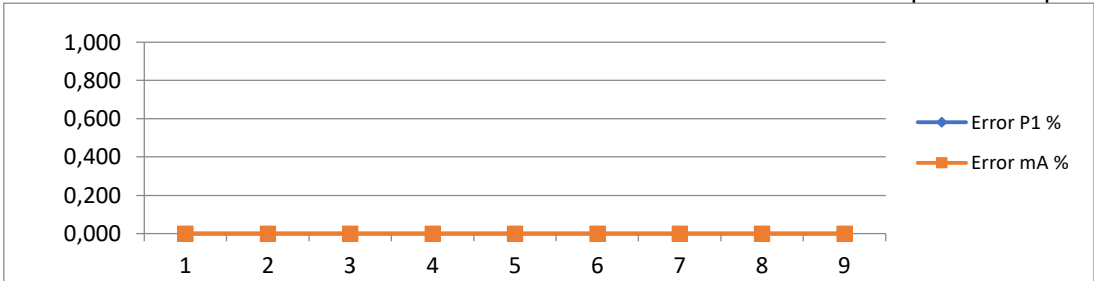

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %. El equipo posee desplazamiento en la medicion se recomienda cambio