



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C2_PSL_10 (SCI 10)
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT
S/N:	N/A
Rango:	1Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900079
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	18/10/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	1,000	1,000	1,000	1,000
	Patron	0,996	0,997	0,996	0,998
	Error %	-0,402	-0,301	-0,402	-0,200
Reposicion	Valor buscado	0,950	0,950	0,950	0,950
	Patron	0,960	0,964	0,965	0,966
	Error %	1,042	1,452	1,554	1,656

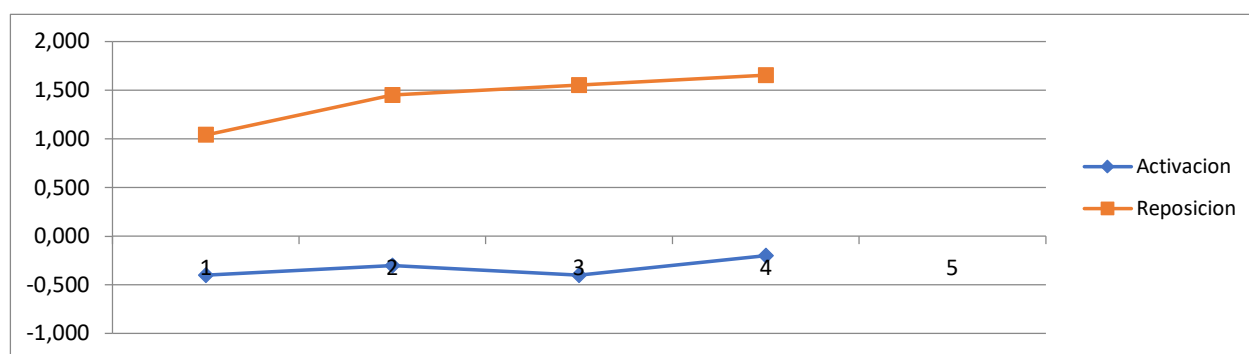

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA