



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C2_PSH_H1
Marca:	Honeywell
Modelo:	C6097A
S/N:	N/A
Rango:	25mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900081
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	18/10/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	25,000	25,000	25,000	25,000
	Patron	26,800	25,500	25,600	25,300
	Error %	6,716	1,961	2,344	1,186
Reposicion	Valor buscado	24,000	24,000	24,000	24,000
	Patron	25,030	24,300	24,400	24,300
	Error %	4,115	1,235	1,639	1,235

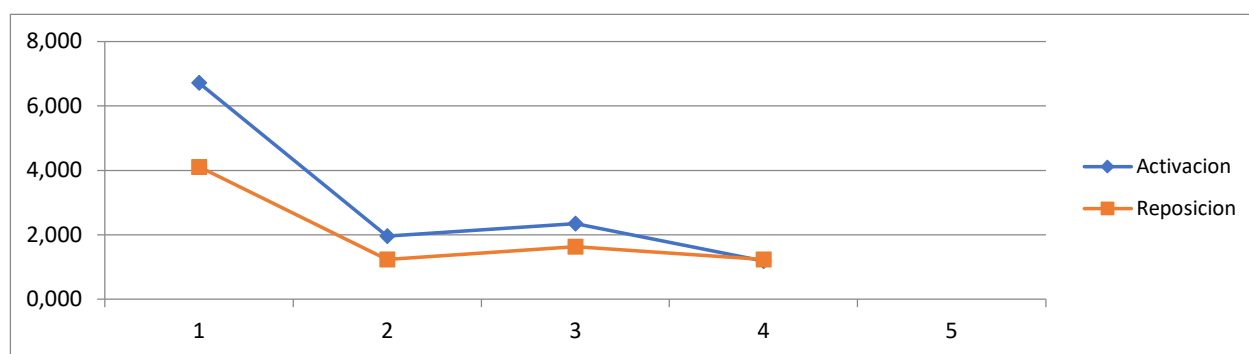

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA