



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL_20_C2
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT-110
S/N:	
Rango:	Sub 0.55 Baj 0.50 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	40900006
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/3/2025
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Bunge PSM

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	0.500	0.500	0.500	0.500
	Patron	0.500	0.500	0.500	0.500
	Error %	0.000	0.000	0.000	0.000
Reposicion	Valor buscado	0.550	0.550	0.550	0.550
	Patron	0.550	0.550	0.550	0.550
	Error %	0.000	0.000	0.000	0.000

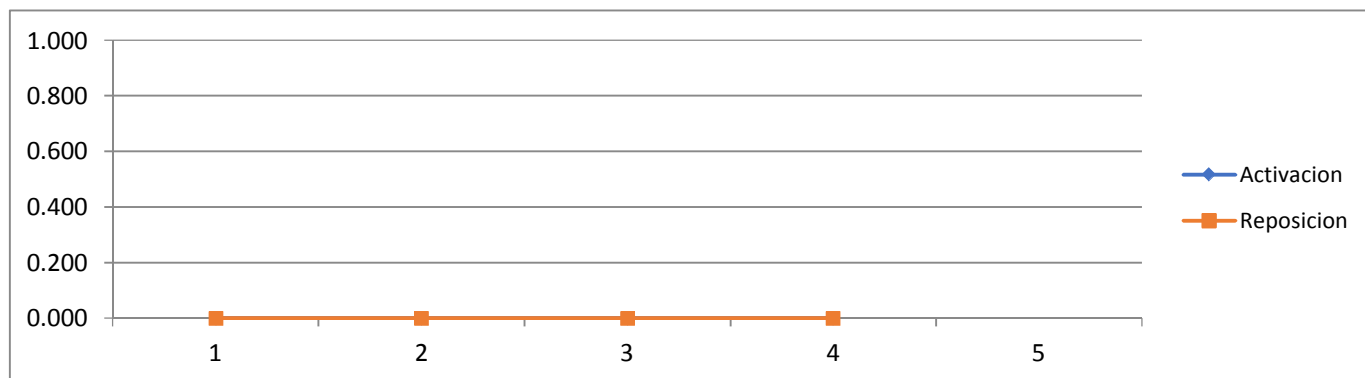

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico _____ GARZON JUAN

Revisado _____ L. GUEMBERENA