

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TT-821
Marca:	SIEMENS
Modelo:	TH 100
S/N:	AZB/7000851
Rango:	0 A 300 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400012
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	19/1/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BUNGE

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	75,100	149,300	223,700	297,900	223,700	149,300	75,100
Final	75,100	149,300	223,700	297,900	223,700	149,300	75,100
Patron	75,300	151,300	226,000	300,800	226,000	151,300	75,300
Error %	0,266	1,322	1,018	0,964	1,018	1,322	0,266

UNIDAD: Ma

Inicial	8,010	12,300	15,900	19,900	15,900	12,300	8,010
Final	8,010	12,300	15,900	19,900	15,900	12,300	8,010
Patron	8,200	12,000	16,030	19,980	16,030	12,000	8,200
Error %	2,317	-2,500	0,811	0,400	0,811	-2,500	2,317

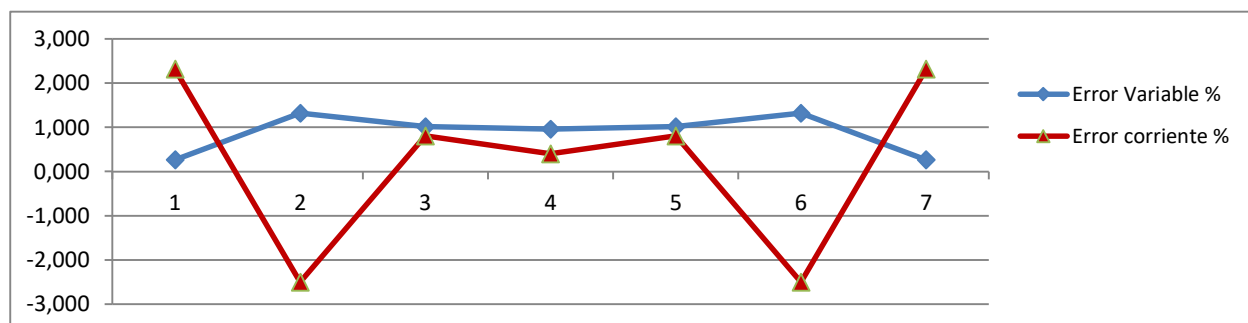

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

