



## Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS3
Marca:	Danfoss
Modelo:	-
S/N:	017A1687-01
Rango:	0,8 A 0,6 KG/CM2

Información de calibración	
N° de Acta	3000700011
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	0,800	0,800	0,800	0,800
	Patron	0,800	0,818	0,805	0,808
	Error %	0,000	2,200	0,621	0,990
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	0,600	0,600	0,600	0,600
	Patron	0,602	0,610	0,609	0,605
	Error %	0,332	1,639	1,478	0,826

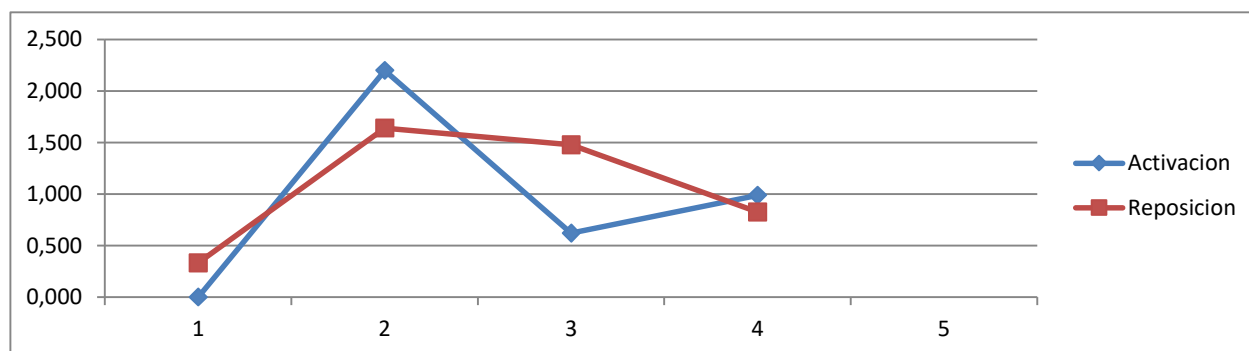

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA