



## Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C2-PSH 20
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT200
S/N:	
Rango:	10Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900039
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	25/11/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	10,000	10,000	10,000	10,000
	Patron	10,200	10,105	10,100	10,100
	Error %	1,961	1,039	0,990	0,990
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	9,900	9,900	9,900	9,900
	Patron	9,980	9,920	9,980	9,980
	Error %	0,802	0,202	0,802	0,802

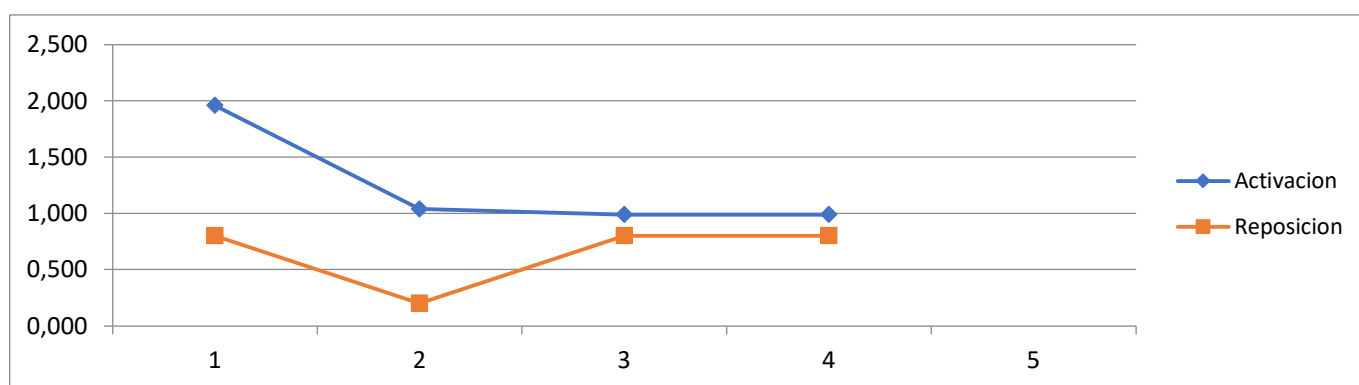

Resultado:



Apto



No Apto

**Observaciones:** El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento  $k=2$  correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Lisandro Urbano

Revisado L. GUEMBERENA