

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT-512-2
Marca:	SIEMENS
Modelo:	TH100
S/N:	YSN/DD002333
Rango:	0 A 150 °C

Información de calibración	
N° de Acta	30100090
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/3/2024
Fluido de prueba	-
Cliente	Bunge PSM

#### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

#### UNIDAD: °C

Inicial	36,680	75,000	112,620	149,530	112,620	75,100	36,680
Final	36,680	75,000	112,620	149,530	112,620	75,100	36,680
Patron	37,600	76,100	112,500	151,000	112,500	75,400	37,600
Error %	2,447	1,445	-0,107	0,974	-0,107	0,398	2,447

#### UNIDAD: mA

Inicial	7,960	12,000	16,110	19,950	16,110	11,990	7,960
Final	7,960	12,000	16,110	19,950	16,110	11,990	7,960
Patron	7,960	12,000	16,110	19,950	16,110	12,010	7,960
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,167	0,000

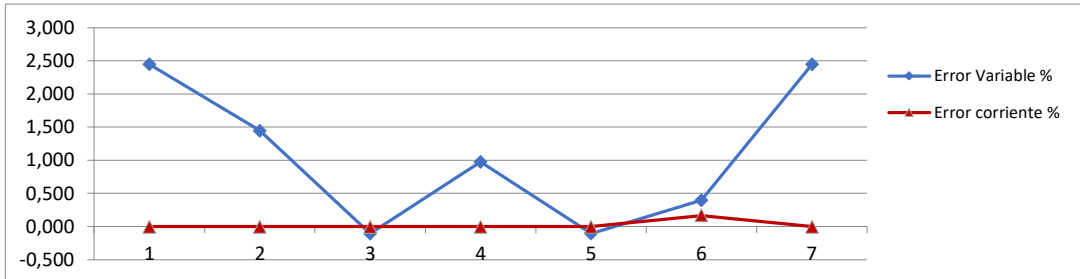

#### Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA