



### Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS-3
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT-110
S/N:	
Rango:	SUB 0,7 BAJ 0,5 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900038
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	24/2/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	0,700	0,700	0,700	0,703
	Patron	0,703	0,703	0,703	0,703
	Error %	0,427	0,427	0,427	0,000
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	0,500	0,500	0,500	0,500
	Patron	0,493	0,493	0,493	0,493
	Error %	-1,420	-1,420	-1,420	-1,420

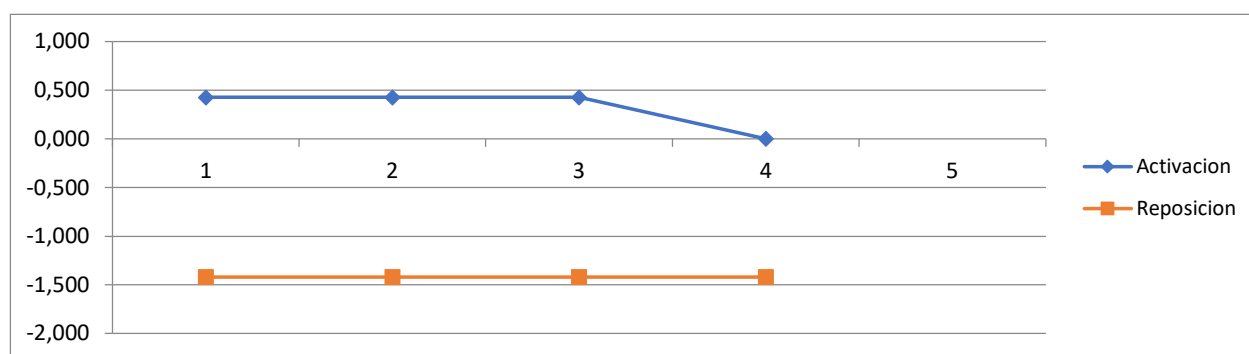

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA