



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	C2_PSH_10
Marca:	Danfoss
Modelo:	
S/N:	N/A
Rango:	SUB. 3 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900090
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	25/2/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	3,000	3,000	3,000	3,000
	Patron	2,990	2,990	2,990	2,990
	Error %	-0,334	-0,334	-0,334	-0,334
Reposicion	Valor buscado	2,875	2,875	2,875	2,875
	Patron	2,875	2,875	2,875	2,875
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

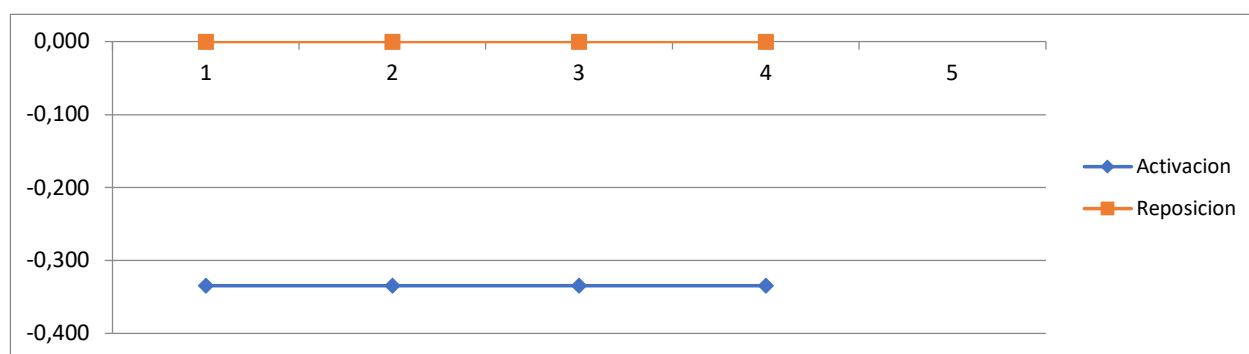

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA