



## Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL_132_C2
Marca:	KOBOLD
Modelo:	SCH-HCD6003
S/N:	
Rango:	Sub 0.37 Baj 0.29 mbar

Información de calibración	
N° de Acta	409000010
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/3/2025
Fluido de prueba	Aire
Cliente	Bunge PSM

### Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	0.290	0.290	0.290	0.290
	Patron	0.290	0.290	0.290	0.290
	Error %	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	0.370	0.370	0.370	0.370
	Patron	0.370	0.370	0.370	0.370
	Error %	0.000	0.000	0.000	0.000

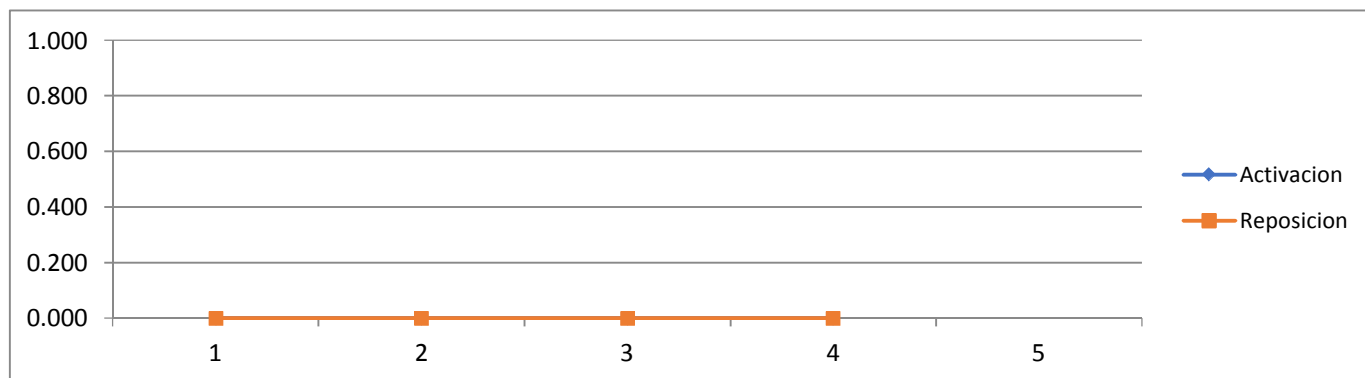

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico \_\_\_\_\_ GARZON JUAN

Revisado \_\_\_\_\_ L. GUEMBERENA