

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	PT-20-C1
Marca:	CONAR
Modelo:	TP770
S/N:	1102YY13
Rango:	0 a 10 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	31000043
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	29/2/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

UNIDAD: Bar

Inicial	0,000	2,460	5,000	7,520	10,020	7,520	5,000	2,460	0,000
Final	0,000	2,460	5,000	7,520	10,020	7,520	5,000	2,460	0,000
Patrón	0,000	2,500	5,000	7,500	10,000	7,500	5,000	2,500	0,000
Error P1 %	0,000	1,600	0,000	-0,267	-0,200	-0,267	0,000	1,600	0,000

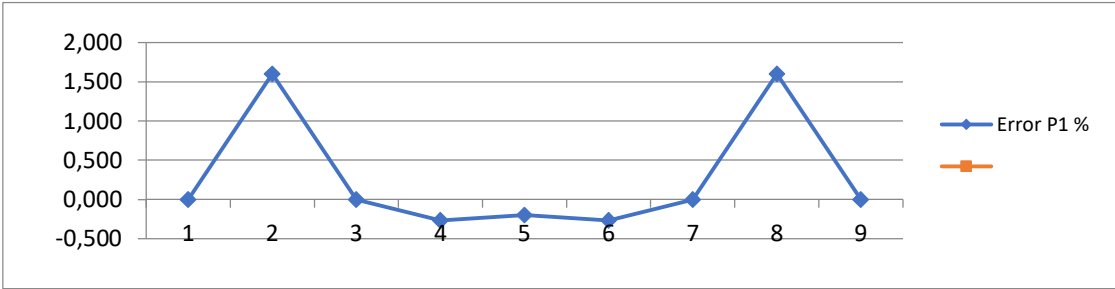

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA