



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	DPT-659
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	DELTABAR S
S/N:	K2028F0109D
Rango:	0 A 3 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	3000200016
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	20/1/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BUNGE


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	0,750	1,490	2,240	3,000	2,240	1,490	0,750	0,000
Final	0,000	0,750	1,490	2,240	3,000	2,240	1,490	0,750	0,000
Patrón	0,000	0,750	1,500	2,250	3,000	2,250	1,500	0,750	0,000
Error BAR %	0,000	0,000	0,667	0,444	0,000	0,444	0,667	0,000	0,000

Inicial	3,970	7,970	11,970	16,010	19,990	16,010	11,970	7,970	3,970
Final	3,970	7,970	11,970	16,010	19,990	16,010	11,970	7,970	3,970
Patrón	3,980	7,980	11,990	16,000	20,000	16,000	11,990	7,980	3,980
Error mA %	0,251	0,125	0,167	-0,063	0,050	-0,063	0,167	0,125	0,251

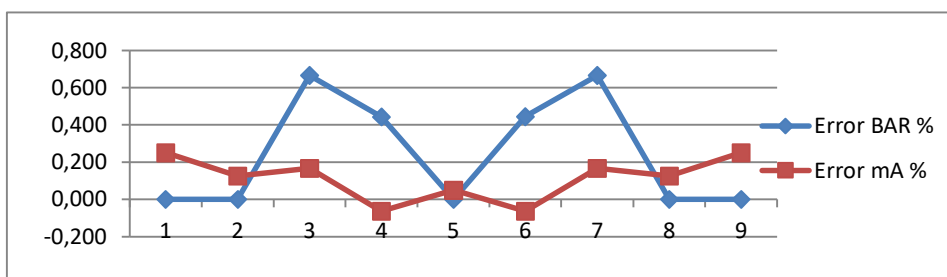

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA