

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT-22
Marca:	ENDRES HAUSER
Modelo:	CERABAR M
S/N:	5100A201022
Rango:	-1 A 1 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	3000200030
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/3/2020
Fluido de prueba	Aire
Ciente	BUNGE


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: BAR

Inicial	-1,000	-0,500	0,000	0,500	1,000	0,500	0,000	-0,500	-1,000
Final	-1,000	-0,500	0,000	0,500	1,000	0,500	0,000	-0,500	-1,000
Patrón	-1,012	-0,509	-0,018	0,500	1,004	0,508	-0,010	-0,507	-1,002
Error BAR %	1,186	1,768	100,000	-0,060	0,398	1,575	100,000	1,381	0,200

Inicial	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000
Final	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000
Patrón	4,009	7,986	11,941	16,030	20,009	16,027	11,988	7,999	4,010
Error mA %	0,224	-0,175	-0,494	0,187	0,045	0,168	-0,100	-0,013	0,249

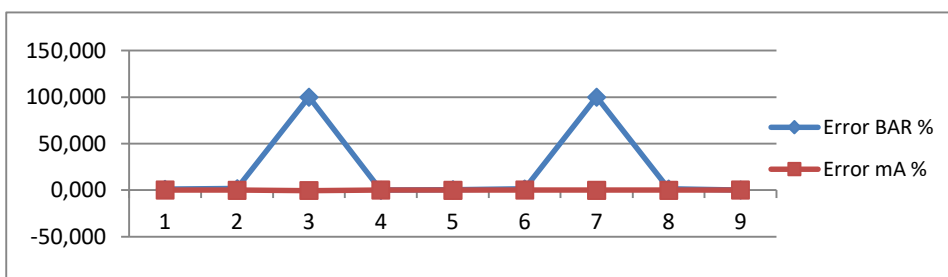

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: INCERTIDUMBRE 0.4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA