

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TT-1103 OL/3
Marca:	SIEMENS
Modelo:	TH 100
S/N:	AZB/ 008561
Rango:	0 A 150 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400013
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	19/1/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BUNGE

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	27,800	75,400	113,200	150,700	113,200	75,400	27,800
Final	27,800	75,400	113,200	150,700	113,200	75,400	27,800
Patron	28,000	76,200	114,500	151,800	114,500	76,200	28,000
Error %	0,714	1,050	1,135	0,725	1,135	1,050	0,714

UNIDAD: Ma

Inicial	7,400	12,100	16,100	20,100	16,100	12,100	7,400
Final	7,400	12,100	16,100	20,100	16,000	12,100	7,400
Patron	7,600	12,100	16,300	20,200	16,300	12,100	7,600
Error %	2,632	0,000	1,227	0,495	1,840	0,000	2,632

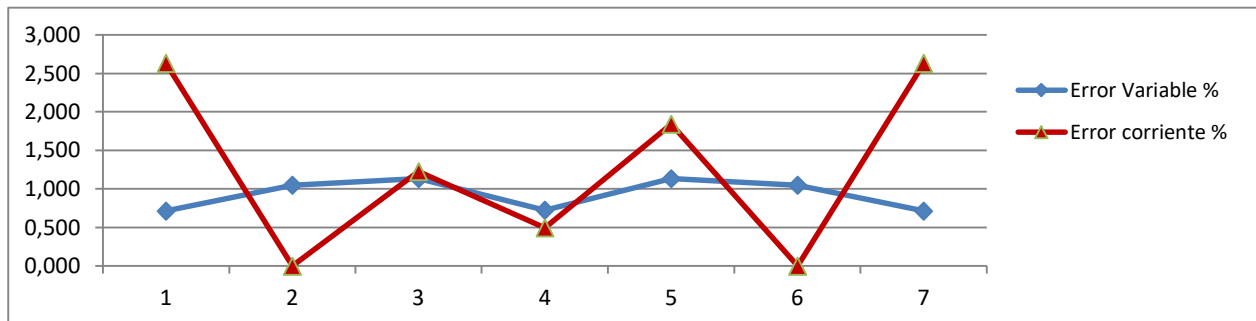

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

