



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion diferencial
Tag:	PDT 310
Marca:	ABB
Modelo:	2600T-262/264
S/N:	1107267
Rango:	-1000 a 1000 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	50700520
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	19/5/2025
Fluido de prueba	Aire
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: mmH2O

Inicial	-1003,000	-750,500	-502,500	-252,000	23,700	250,700	501,800	750,300	999,700
Final	-1003,000	-750,500	-502,500	-252,000	0,000	250,700	501,800	750,300	999,700
Patrón	-1002,000	-750,000	-501,000	-250,000	0,000	250,000	501,000	750,000	1000,000
Error P1 %	-0,100	-0,067	-0,299	-0,800	0,000	-0,280	-0,160	-0,040	0,030

UNIDAD: mA

Inicial	3,970	5,990	8,060	10,100	12,190	13,990	16,000	17,990	19,990
Final	3,970	5,990	8,060	10,100	11,990	13,990	16,000	17,990	19,990
Patrón	3,990	6,000	8,020	10,010	12,000	14,000	16,000	17,990	20,000
Error mA %	0,000	0,167	-0,499	-0,899	0,083	0,071	0,000	0,000	0,050

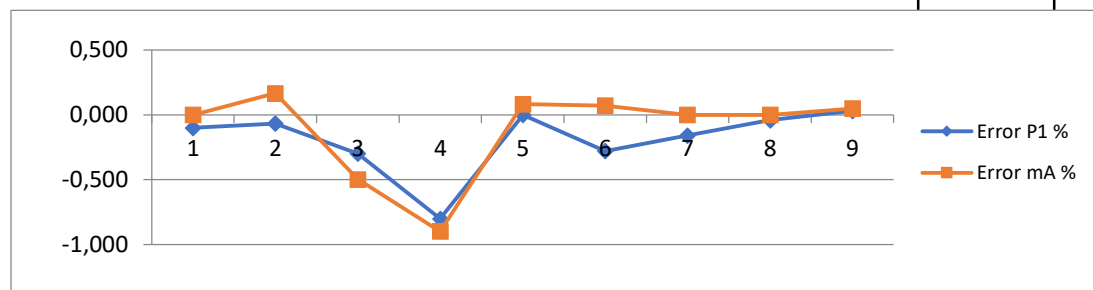

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA