

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	DPT
Tag:	PDT208
Marca:	ABB
Modelo:	2600T
S/N:	3K646611015995
Rango:	-1000 A 1000 mmH2o

Información de calibración	
N° de Acta	30700089
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	03/06/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/03/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: mmH2o

Inicial	-998,160	-498,420	0,000	498,670	998,740				
Final	-998,160	-498,420	0,000	498,670	998,740				
Patrón	-1000,000	-500,000	0,000	500,000	1000,000				
Error P1 %	0,184	0,316	0,000	0,266	0,126	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,010	8,010	12,000	16,000	20,000				
Final	4,010	8,010	12,000	16,000	20,000				
Patrón	3,840	8,000	11,990	15,998	20,001				
Error mA %	-4,427	-0,125	-0,083	-0,013	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000

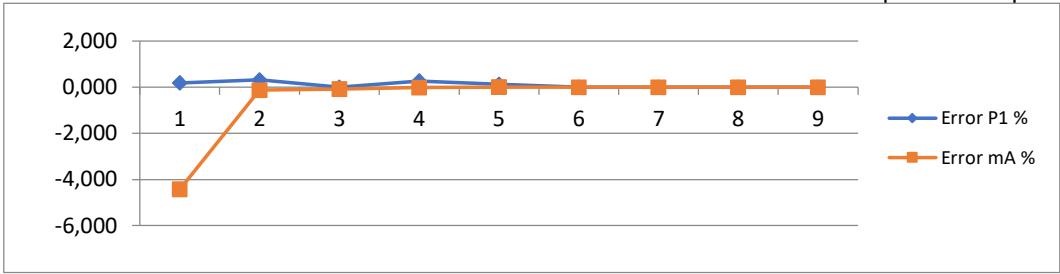

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones:incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Rodrigo Magallanes Revisado Lisandro Urbano