

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT-308
Marca:	E&H
Modelo:	TMT82-79N5/1D7
S/N:	S303F02326C
Rango:	0°C - 200°C

Información de calibración	
N° de Acta	50100500
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	15/5/2025
Fluido de prueba	-
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	49,900	99,500	149,100	198,900	149,200	99,600	50,100
Final	49,900	99,500	149,100	198,900	149,200	99,600	50,100
Patron	50,800	101,100	151,000	201,000	151,700	101,600	51,200
Error %	1,772	1,583	1,258	1,045	1,648	1,969	2,148

UNIDAD: mA

Inicial	7,990	11,960	15,920	19,900	15,930	11,960	8,000
Final	7,990	11,960	15,920	19,900	15,930	11,960	8,000
Patron	7,990	11,960	15,940	19,910	15,940	11,970	8,000
Error %	0,000	0,000	0,125	0,000	0,063	0,084	0,000

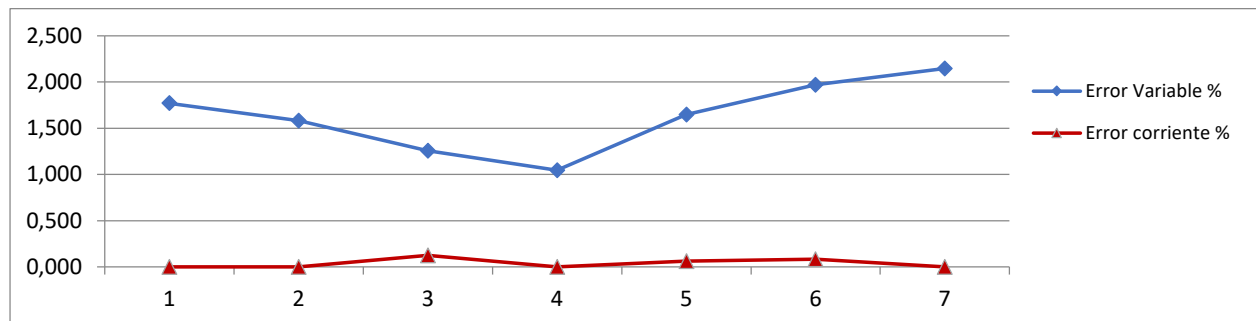

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA