

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	DPT
Tag:	PDT-202
Marca:	ABB
Modelo:	2600T
S/N:	2108030
Rango:	-1000 a 1000

Información de calibración	
N° de Acta	30700091
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	03/06/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/03/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: mmH2o

Inicial	-1010,000	-502,000	0,059	501,800	1009,000				
Final	-1010,000	-502,000	0,059	501,800	1009,000				
Patrón	-1000,000	-500,000	0,000	500,000	1000,000				
Error P1 %	-1,000	-0,400	0,000	-0,360	-0,900	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,020	8,050	12,000	16,010	20,010				
Final	4,020	8,050	12,000	16,010	20,010				
Patrón	4,000	8,000	12,060	16,000	20,000				
Error mA %	-0,500	-0,625	0,498	-0,063	-0,050	0,000	0,000	0,000	0,000

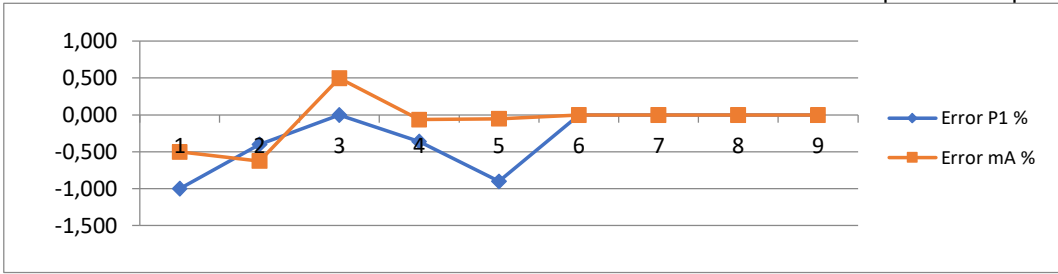

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Rodrigo Magallanes

Revisado Lisandro Urbano