



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT 303
Marca:	E&H
Modelo:	TMT 182
S/N:	NCOHZC23
Rango:	0 A 200 °C

Información de calibración	
N° de Acta	30100065
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	22/3/2023
Fluido de prueba	-
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	49,960	99,580	150,000	199,700	150,000	99,580	49,960
Final	49,960	99,580	150,000	199,700	150,000	99,580	49,960
Patron	50,800	101,200	150,000	201,200	150,000	101,200	50,800
Error %	50,200	1,601	0,000	0,746	0,000	1,601	1,654

UNIDAD: mA

Inicial	7,490	11,960	15,930	19,970	15,930	11,960	7,490
Final	7,490	11,960	15,930	19,970	15,930	11,960	7,490
Patron	7,990	11,960	15,700	19,980	15,700	11,960	7,990
Error %	99,000	0,000	-1,465	0,000	-1,465	0,000	6,258

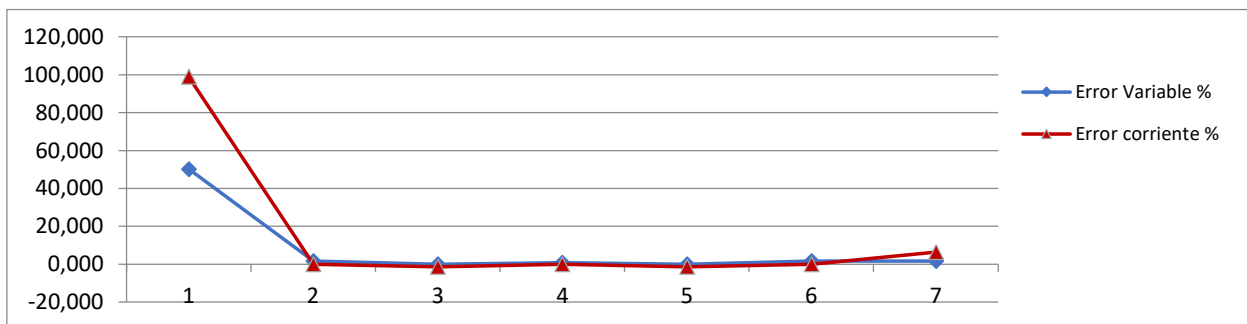

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA