



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	PT-AIRE
Marca:	ABB
Modelo:	2600T
S/N:	1129097
Rango:	0 a 12 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30700183
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	2/6/2023
Fluido de prueba	Aire
Cliente	TFA Timbues

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

### UNIDAD: Bar

Inicial	0,000	3,000	6,000	9,000	12,000	9,000	6,000	3,000	0,000
Final	0,000	3,000	6,000	9,000	12,000	9,000	6,000	3,000	0,000
Patrón	0,000	3,000	6,000	9,000	12,000	9,000	6,000	3,000	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

### UNIDAD: mA

Inicial	4,010	8,000	12,000	15,990	20,000	15,990	12,000	8,000	4,010
Final	4,010	8,000	12,000	15,990	20,000	15,990	12,000	8,000	4,010
Patrón	4,010	8,000	12,000	15,990	20,000	15,990	12,000	8,000	4,010
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

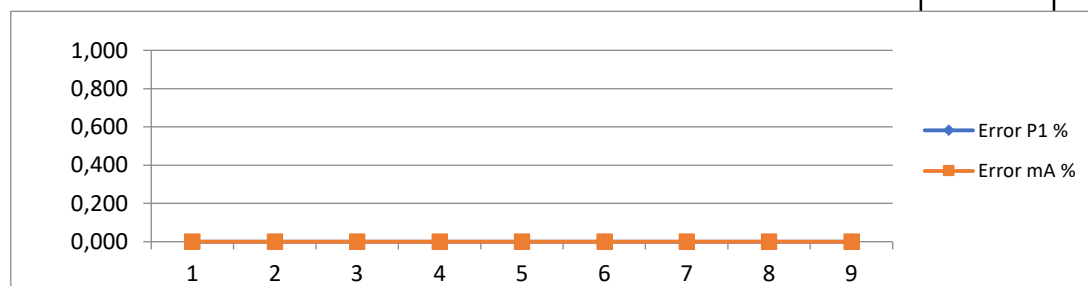

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA