



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL
Tag:	PDT-311
Marca:	ABB
Modelo:	2600T
S/N:	-
Rango:	-1000 a 1000 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	30700294
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/6/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: mmH2O

Inicial	-998,630	-503,890	1,120	505,810	1004,790	505,810	1,120	-503,890	-998,630
Final	-998,630	-503,890	1,120	505,810	1004,790	505,810	1,120	-503,890	-998,630
Patrón	-1000,000	-500,000	0,000	500,000	1000,000	500,000	0,000	-500,000	-1000,000
Error P1 %	0,137	-0,778	0,000	-1,162	-0,479	-1,162	0,000	-0,778	0,137

UNIDAD: mA

Inicial	4,020	8,040	12,020	16,070	20,040	16,070	12,020	8,040	4,020
Final	4,020	8,040	12,020	16,070	20,040	16,070	12,020	8,040	4,020
Patrón	4,020	8,040	12,020	16,070	20,040	16,070	12,020	8,040	4,020
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

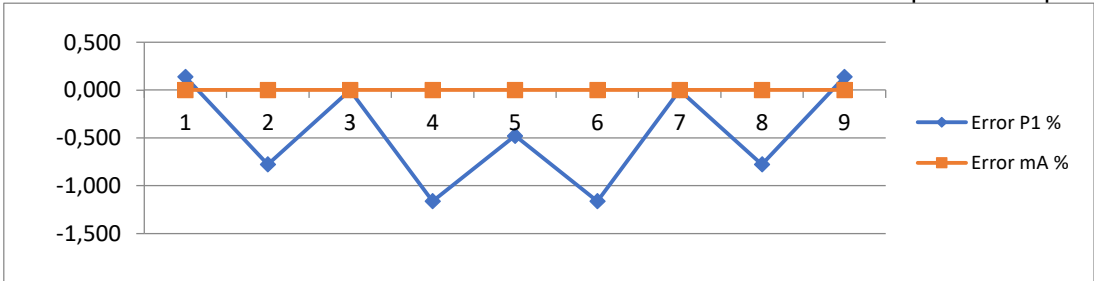

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA