



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT-301
Marca:	KROHNE
Modelo:	TT50C/R
S/N:	8465538
Rango:	0°C - 1200°C

Información de calibración	
N° de Acta	50100502
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	20/5/2025
Fluido de prueba	-
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	284,500	563,800	609,400	563,000	284,800		
Final	284,500	563,800	609,400	563,000	284,800		
Patron	300,400	601,000	650,000	599,400	300,000		
Error %	5,293	6,190	6,246	6,073	5,067		

UNIDAD: mA

Inicial	7,790	11,500	12,130	11,500	7,790		
Final	7,790	11,500	12,130	11,500	7,790		
Patron	7,790	11,500	12,120	11,590	7,780		
Error %	0,000	0,000	-0,083	0,777	-0,129		

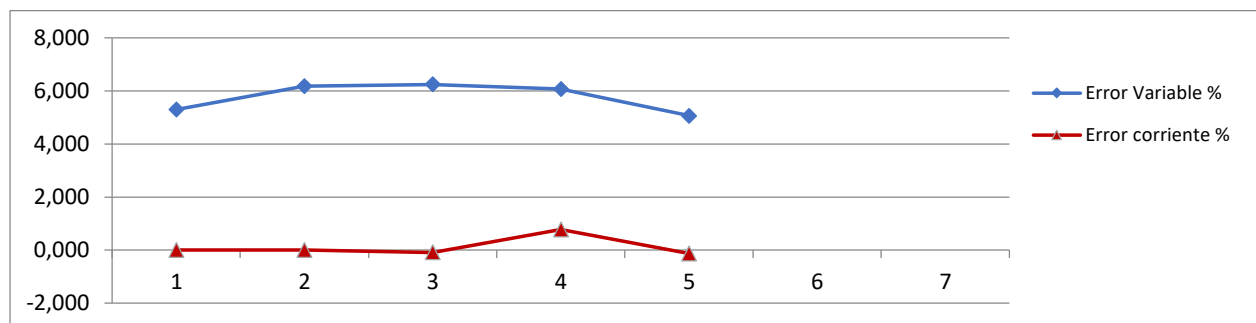

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA