



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT 201
Marca:	E&H
Modelo:	TMT 82
S/N:	S303EF232C
Rango:	0 A 200 °C

Información de calibración	
N° de Acta	30100067
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	22/3/2023
Fluido de prueba	-
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	50,660	100,160	150,900	200,700	150,900	100,160	50,660
Final	50,660	100,160	150,900	200,700	150,900	100,160	50,660
Patron	50,900	100,800	150,900	200,400	150,900	100,800	50,900
Error %	50,200	0,635	0,000	-0,150	0,000	0,635	0,472

UNIDAD: mA

Inicial	8,500	12,020	16,010	20,010	16,010	12,020	8,500
Final	8,500	12,020	16,010	20,010	16,010	12,020	8,500
Patron	8,070	12,010	16,000	20,000	16,000	12,010	8,070
Error %	99,000	-0,083	-0,063	0,000	-0,063	-0,083	-5,328

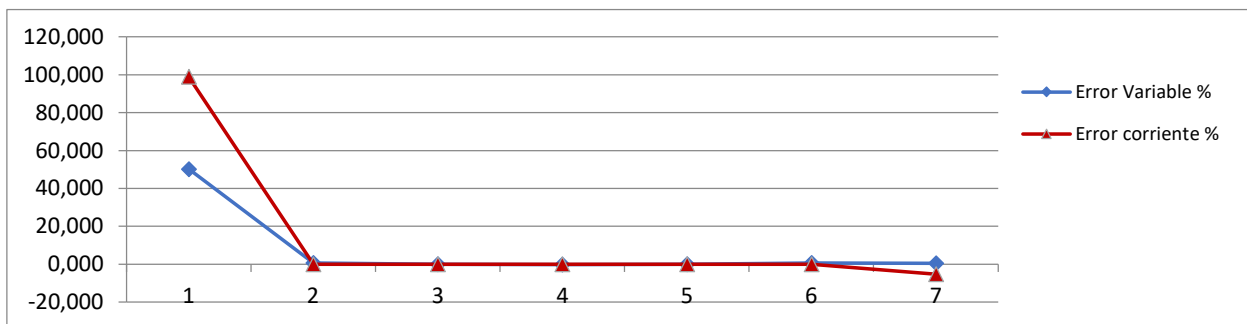

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA