



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion diferencial
Tag:	PDT 302
Marca:	ABB
Modelo:	2600T-262/264
S/N:	2108022
Rango:	-1000 a 1000 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	50700522
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	20/5/2025
Fluido de prueba	Aire
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: mmH2O

Inicial	-1000,000	-749,900	-500,300	-249,800	4,200	250,000	498,200	750,300	999,200
Final	-1000,000	-749,900	-500,300	-249,800	0,000	250,000	498,200	750,300	999,200
Patrón	-1000,000	-750,000	-500,000	-250,000	0,000	250,000	499,000	750,000	999,000
Error P1 %	0,000	0,013	-0,060	0,080	0,000	0,000	0,160	-0,040	-0,020

UNIDAD: mA

Inicial	3,990	6,000	8,040	10,000	12,030	13,990	15,980	18,020	19,960
Final	3,990	6,000	8,040	10,000	12,000	13,990	15,980	18,020	19,960
Patrón	4,000	6,000	8,030	10,000	12,000	14,000	16,000	18,020	19,970
Error mA %	0,000	0,000	-0,125	0,000	0,000	0,071	0,125	0,000	0,050

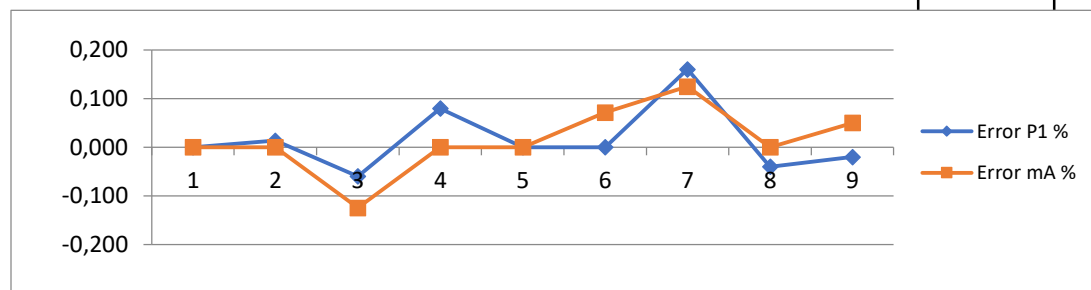

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA