

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT 201
Marca:	E+H
Modelo:	TMT 82
S/N:	S-303EC2326C
Rango:	200°C

Información de calibración	
N° de Acta	30100053
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	04/06/2024
Fluido de prueba	-
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
201217-5173	DRUCK	DPI620-IS	3505766	05/03/2024
201217-5173	FLUKE	80PK26	4350	05/03/2024

UNIDAD: °C

Inicial	51,000	75,250	100,500	151,000	100,500		
Final	51,000	75,250	100,500	151,000	100,500		
Patron	50,000	75,000	100,000	150,000	200,000		
Error %	-2,000	-0,333	-0,500	-0,667	49,750	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	6,250	9,500	12,150	16,310	20,030		
Final	6,250	9,500	12,150	16,310	20,030		
Patron	6,300	9,300	12,000	16,200	20,000		
Error %	0,794	-2,151	-1,250	-0,679	-0,150	0,000	0,000

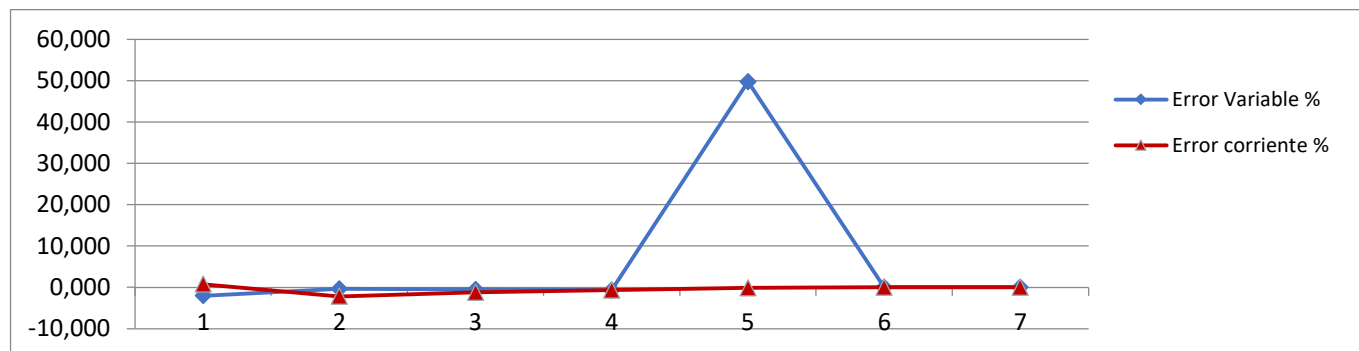

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado Lisandro Urbano

