

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT 201
Marca:	E&H
Modelo:	TMT 82-79N5/1D7
S/N:	S303EC2326C
Rango:	0°C - 200°C

Información de calibración	
N° de Acta	50100505
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	21/5/2025
Fluido de prueba	-
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	49,900	99,400	149,100	198,300	150,200	100,000	50,500
Final	49,900	99,400	149,100	198,300	150,200	100,000	50,500
Patron	48,500	100,800	150,900	198,000	153,000	103,000	52,000
Error %	-2,887	1,389	1,193	-0,152	1,830	2,913	2,885

UNIDAD: mA

Inicial	8,000	11,950	15,920	19,870	16,000	12,060	8,040
Final	8,000	11,950	15,920	19,870	16,000	12,060	8,040
Patron	8,010	11,970	15,930	19,800	16,000	12,060	8,050
Error %	0,125	0,167	0,063	-0,354	0,000	0,000	0,124

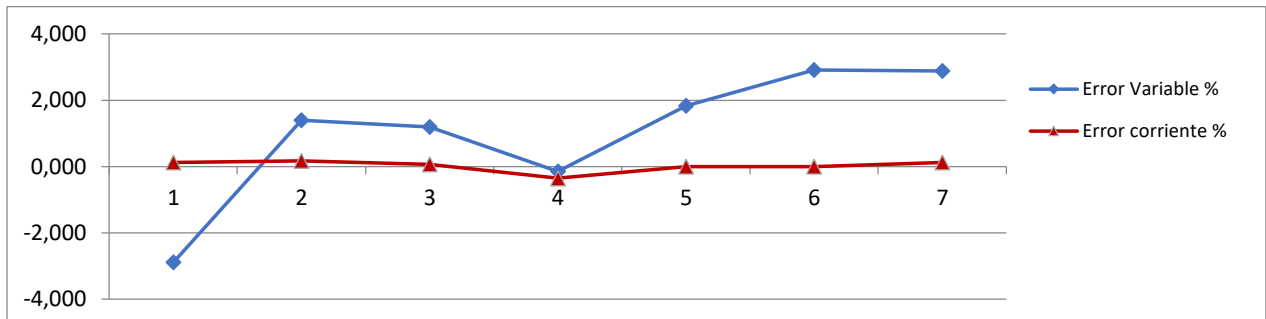

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA