



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL
Tag:	PDT-208
Marca:	ABB
Modelo:	2600T
S/N:	3K646612002680
Rango:	-1000 a 1000 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	30700179
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	24/5/2023
Fluido de prueba	Aire
Cliente	TFA Timbues

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: mmH2O

Inicial	-997,000	-497,000	0,000	500,500	1000,300	500,500	0,000	-497,000	-997,000
Final	-997,000	-497,000	0,000	500,500	1000,300	500,500	0,000	-497,000	-997,000
Patrón	-1000,000	-500,000	0,000	500,000	1000,000	500,000	0,000	-500,000	-1000,000
Error P1 %	0,300	0,600	0,000	-0,100	-0,030	-0,100	0,000	0,600	0,300

UNIDAD: mA

Inicial	4,010	8,020	12,000	15,990	20,000	15,990	12,000	8,020	4,010
Final	4,010	8,020	12,000	15,990	20,000	15,990	12,000	8,020	4,010
Patrón	4,010	8,000	12,000	15,990	20,000	15,990	12,000	8,020	4,010
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

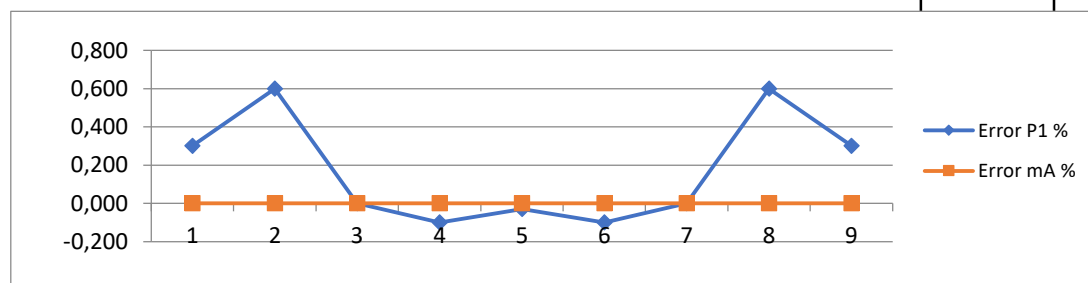

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA