

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Radar
Tag:	TK 23301
Marca:	Endress Hauser
Modelo:	Micropilot FMR-52
S/N:	1000E91135
Escalado:	1760 a 1600mm altura de llenado

Información de calibración	
N° de Acta	31200002
Procedimiento:	PRUEBA Y VERIFICACION
Fecha:	5/6/2023
Fluido de prueba:	-
Cliente:	TFA TIMBUES

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion

%	62,50	75,00	100,00	50,00	40,62
mA Patron	14,00	16,01	20,02	12,00	10,50
mA (instr)	14,00	16,01	20,02	12,00	10,50
mA	14,00	16,01	20,02	12,00	10,50
Error %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

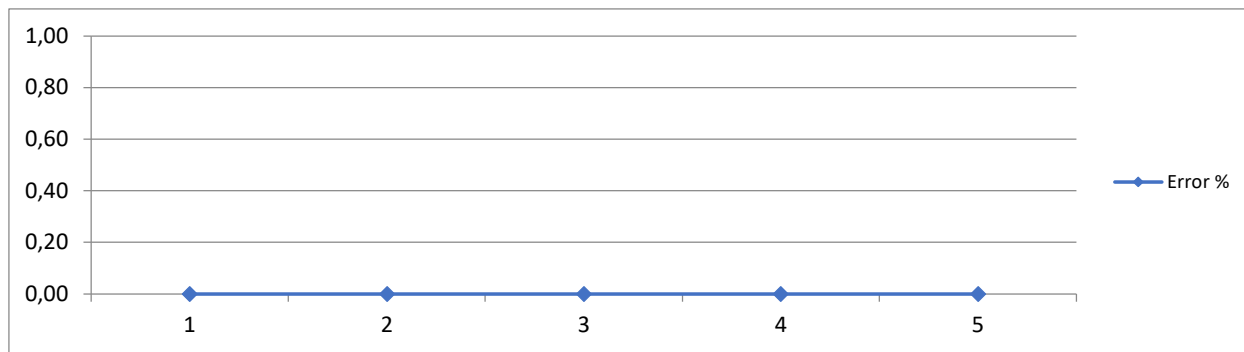

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA