



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TT 203
Marca:	ABB
Modelo:	TTH 200
S/N:	5167502
Rango:	0 A 200 °C

Información de calibración	
N° de Acta	30100062
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	22/3/2023
Fluido de prueba	-
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	50,150	100,000	149,600	200,600	149,600	100,000	50,150
Final	50,150	100,000	149,600	200,600	149,600	100,000	50,150
Patron	50,100	100,800	150,000	200,900	150,000	100,800	50,100
Error %	-0,100	0,794	0,267	0,149	0,267	0,794	-0,100

UNIDAD: mA

Inicial	8,000	12,000	15,960	20,040	15,960	12,000	8,000
Final	8,000	12,000	15,960	20,040	15,960	12,000	8,000
Patron	7,930	11,960	15,810	19,960	15,810	11,960	7,930
Error %	-0,883	-0,334	-0,949	0,000	-0,949	-0,334	-0,883

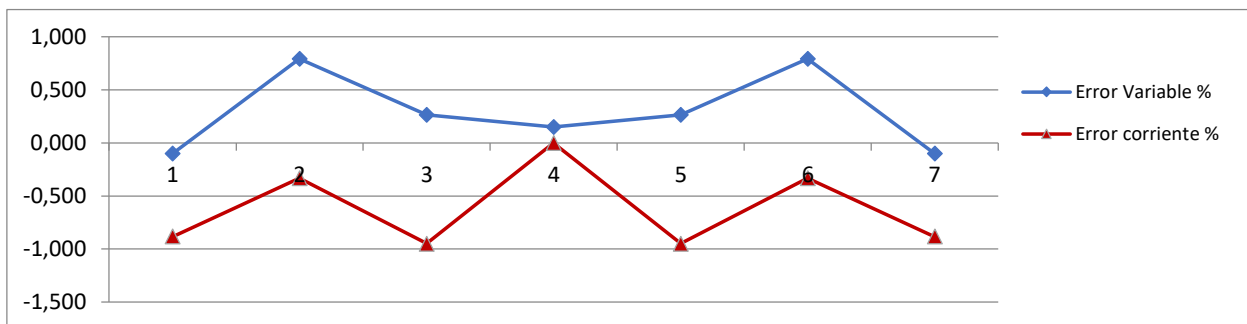

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA