



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion diferencial
Tag:	PT-AIRE
Marca:	ABB
Modelo:	2600T-262-264
S/N:	1129097
Rango:	0 a 12 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	50700524
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	20/5/2025
Fluido de prueba	Aire
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: BAR

Inicial	0,200	2,990	6,010	9,020	12,000	9,000	6,000	3,030	0,300
Final	0,200	2,990	6,010	9,020	12,000	9,000	6,000	3,030	0,300
Patrón	0,000	3,000	6,000	9,000	12,000	9,000	6,000	3,000	0,000
Error P1 %	0,000	0,333	-0,167	-0,222	0,000	0,000	0,000	-1,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	7,990	11,980	15,980	19,990	16,020	12,000	7,980	4,000
Final	4,000	7,990	11,980	15,980	19,990	16,020	12,000	7,980	4,000
Patrón	4,000	8,010	11,990	15,990	20,000	16,030	12,000	7,990	4,000
Error mA %	0,000	0,250	0,083	0,063	0,050	0,062	0,000	0,125	0,000

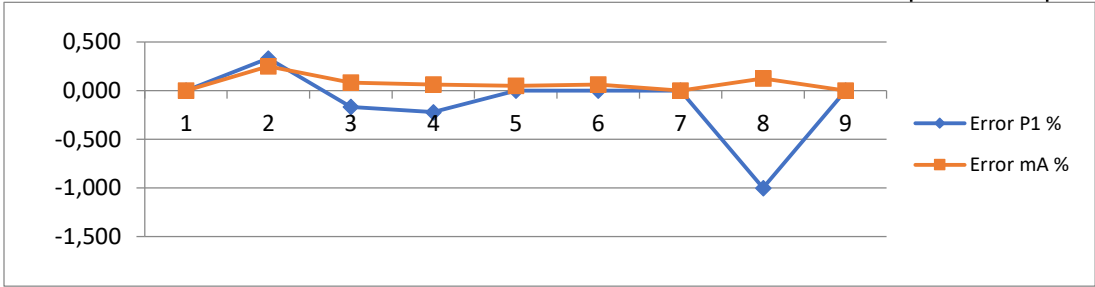

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA