



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	DPT
Tag:	PDT103 A
Marca:	ABB
Modelo:	2600T
S/N:	21080057
Rango:	-200 a 200

Información de calibración	
N° de Acta	30700090
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	03/06/2024
Fluido de prueba	Aire
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/03/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: mmH2o

Inicial	-198,890	97,370	1,160	99,950	200,000				
Final	-198,890	97,370	1,160	99,950	200,000				
Patrón	-200,000	-100,000	0,000	100,000	200,000				
Error P1 %	0,555	197,370	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,020	8,070	12,000	15,990	20,000				
Final	4,020	8,070	12,000	15,990	20,000				
Patrón	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000				
Error mA %	-0,500	-0,875	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

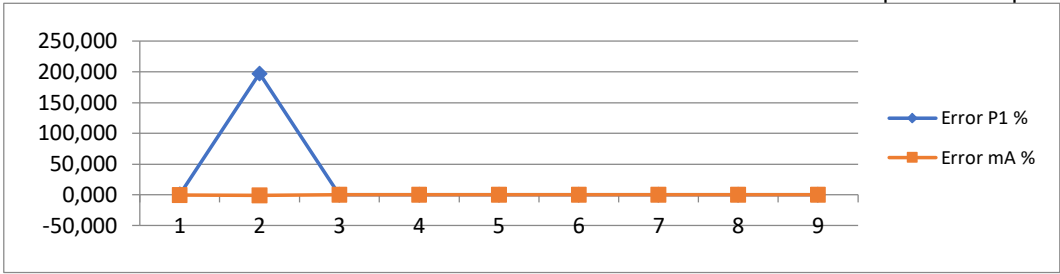

Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones:incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico Rodrigo Magallanes Revisado Lisandro Urbano