



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presion diferencial
Tag:	PT-DUCHAS
Marca:	SIEMENS
Modelo:	SINTRANS P-300
S/N:	5014417
Rango:	0 a 16 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	50700525
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	20/5/2025
Fluido de prueba	Aire
Cliente	TFA

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

UNIDAD: BAR

Inicial	0,060	4,000	8,060	11,980	20,000	12,010	8,030	4,000	0,060
Final	0,060	4,000	8,060	11,980	20,000	12,010	8,030	4,000	0,060
Patrón	0,000	4,000	8,000	12,000	20,000	11,990	8,000	4,000	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	-0,750	0,167	0,000	-0,167	-0,375	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,060	8,020	12,020	15,980	19,990	15,990	12,010	7,990	4,050
Final	4,060	8,020	12,020	15,980	19,990	15,990	12,010	7,990	4,050
Patrón	4,010	8,000	12,000	16,010	20,000	16,000	12,010	8,000	4,060
Error mA %	0,000	-0,250	-0,167	0,187	0,050	0,062	0,000	0,125	0,246

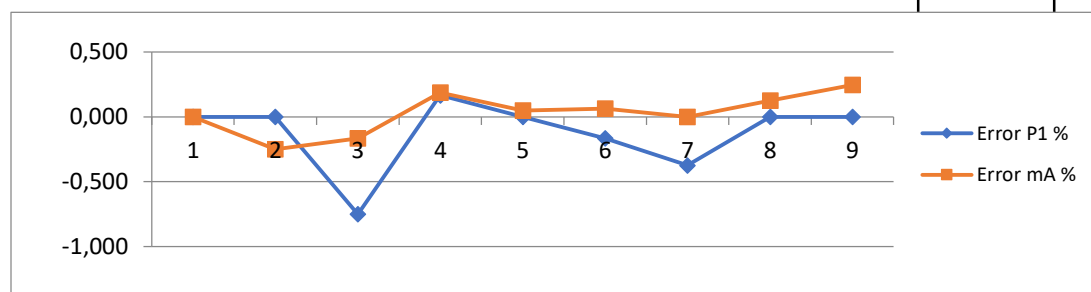

Resultado:



Apto



No Apto

Técnico GABRIEL ROMANO

Revisado L. GUEMBERENA