



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Termostato
Tag:	TSL50
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT107
S/N:	
Rango:	SUB. 90,9 BAJ. 87

Información de calibración	
N° de Acta	3000700029
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/3/2021
Fluido de prueba	TEMPERATURA
Cliente	LDC

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha Calibración
	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	90,400	90,060	90,900	90,900
	Patron	90,400	90,060	90,900	90,900
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	85,000	87,000	87,000	87,000
	Patron	85,000	87,000	87,000	87,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

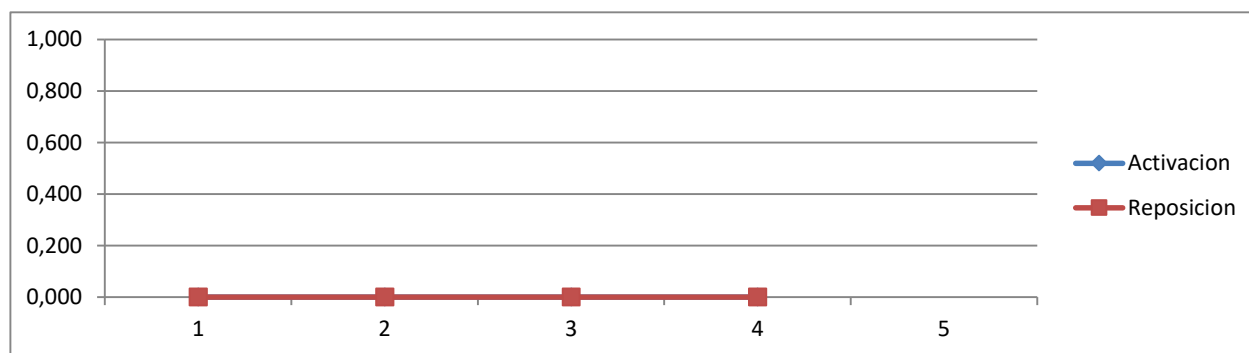

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA