

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TT-4
Marca:	ENDRESS+HAUSER
Modelo:	TMT182
S/N:	R8044823125
Rango:	0 A 200°C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400023
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	6/3/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	LDC

#### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2020
FLUKE	FLUKE	709H	4547497	18/3/2021

#### UNIDAD: °C

Inicial	21,340	50,560	150,630	200,800	151,050	50,540	27,120
Final	21,340	50,560	150,630	200,800	151,050	50,540	27,120
Patron	21,500	50,900	151,700	201,700	152,100	50,800	27,400
Error %	0,744	0,668	0,705	0,446	0,690	0,512	1,022

#### UNIDAD: Ma

Inicial	5,710	8,040	16,050	20,060	16,080	8,040	6,170
Final	5,710	8,040	16,050	20,060	16,080	8,040	6,170
Patron	5,710	8,040	16,060	20,090	16,010	8,050	6,170
Error %	0,000	0,000	0,062	0,149	-0,437	0,124	0,000

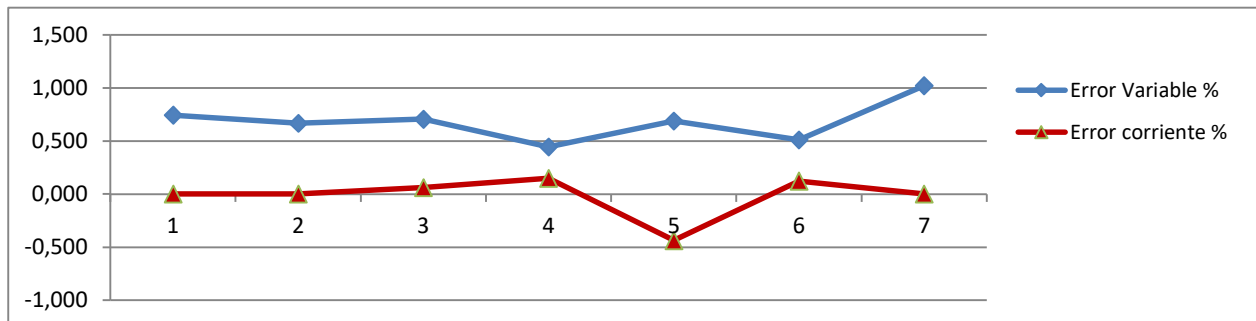

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO