



## Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Termostato
Tag:	TS-45T
Marca:	DANFOSS
Modelo:	
S/N:	
Rango:	SUB 94 BAJ 80 °C

Información de calibración	
N° de Acta	303600003
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	20/9/2021
Fluido de prueba	N/A
Cliente	LDC

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	94,000	94,000	94,000	94,000
	Patron	94,700	94,100	94,100	94,000
	Error %	0,739	0,106	0,106	0,000
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	80,000	80,000	80,000	80,000
	Patron	82,400	81,800	81,700	81,700
	Error %	2,913	2,200	2,081	2,081

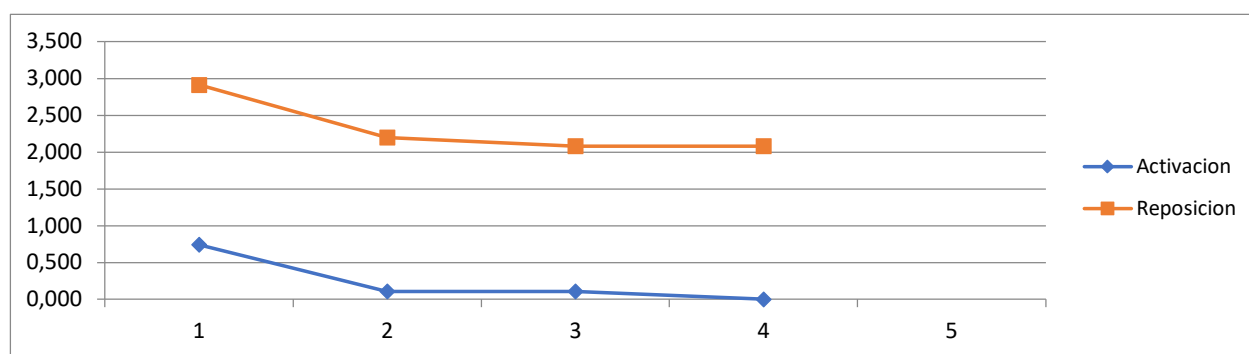

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA