



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión diferencial
Tag:	P70D-VDT
Marca:	YOKOGAWA
Modelo:	EJA110E
S/N:	91V733069 930 5
Rango:	0 a 1000 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30700037
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	16/9/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC Timbues

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: mBar

Inicial	0,000	250,000	500,000	749,980	999,980	749,980	500,000	250,000	0,000
Final	0,000	250,000	500,000	749,980	999,980	749,980	500,000	250,000	0,000
Patrón	0,000	250,000	500,000	750,000	1000,000	750,000	500,000	250,000	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,003	0,002	0,003	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000
Final	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000
Patrón	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

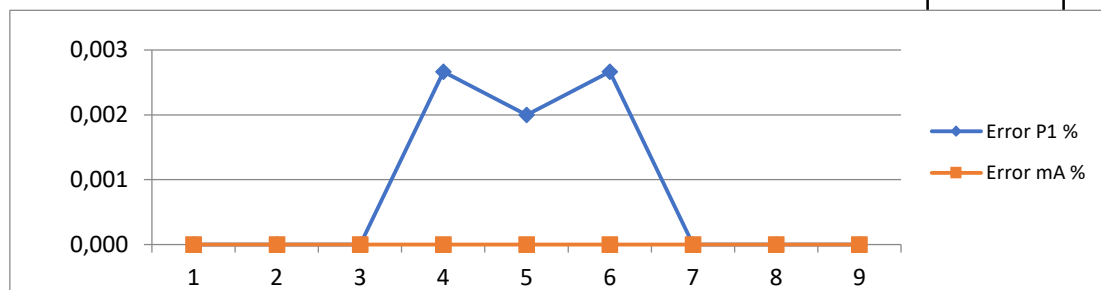

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA