



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PTBHE002
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	CERABAR M
S/N:	7A01EE1022
Rango:	0 a 4 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30700028
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	15/9/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC Timbues

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: Kg/cm2

Inicial	0,000	1,000	2,000	3,000	4,000	3,000	2,000	1,000	0,000
Final	0,000	1,000	2,000	3,000	4,000	3,000	2,000	1,000	0,000
Patrón	0,000	1,000	2,000	3,000	4,000	3,000	2,000	1,000	0,000
Error P1 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,000	8,000	12,010	16,010	20,010	16,010	12,010	8,000	4,000
Final	4,000	8,000	12,010	16,010	20,010	16,010	12,010	8,000	4,000
Patrón	4,000	8,000	12,010	16,010	20,010	16,010	12,010	8,000	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

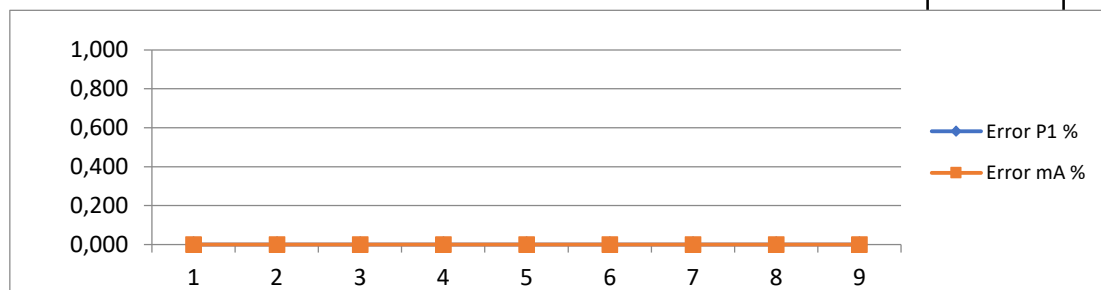

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA