



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	PTABHE001
Marca:	ENDRESS + HAUSER
Modelo:	CERABAR T
S/N:	D20B660152
Rango:	0 A 16 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	31000003
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	14/9/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD:

Inicial	0,000	4,040	7,980	12,000	16,000	12,000	7,980	4,040	0,000
Final	0,000	4,040	7,980	12,000	16,000	12,000	7,980	4,040	0,000
Patrón	0,000	4,006	8,000	12,030	16,020	12,030	8,000	4,006	0,000
Error P1 %	0,000	-0,849	0,250	0,249	0,125	0,249	0,250	-0,849	0,000

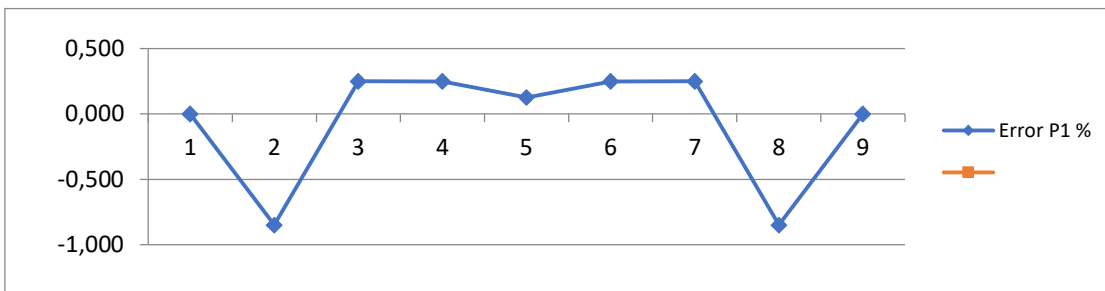

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA