

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT11CL1
Marca:	Endress+Hauser
Modelo:	Deltabar S
S/N:	7A05B50109D
Rango:	0 A 1100 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	3000200045
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Ciente	LDC


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: mmH2O

Inicial	0,200	275,000	550,000	823,000	1098,000	825,000	551,000	274,900	0,500
Final	0,200	275,000	550,000	823,000	1098,000	825,000	551,000	274,900	0,500
Patrón	0,000	274,000	549,000	821,000	1097,000	824,000	551,000	275,000	0,000
Error BAR %	0,000	-0,365	-0,182	-0,244	-0,091	-0,121	0,000	0,100	0,000

Inicial	4,000	8,000	12,000	16,000	19,980	16,010	12,010	7,990	4,000
Final	4,000	8,000	12,000	16,000	19,980	16,010	12,010	7,990	4,000
Patrón	4,000	8,000	12,000	16,000	19,970	16,020	12,020	8,000	4,010
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,050	0,062	0,083	0,125	0,249

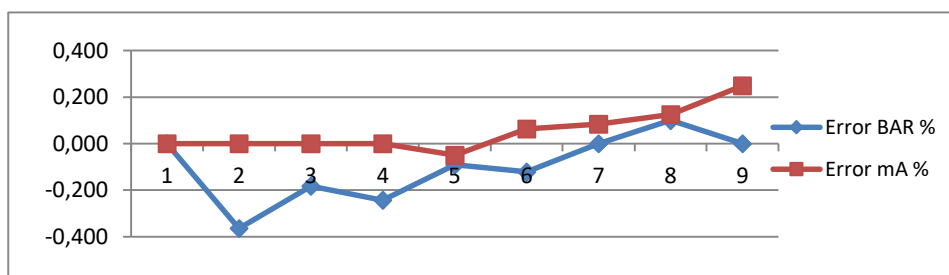

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA