



### Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL50-CL1
Marca:	DANFOSS
Modelo:	
S/N:	
Rango:	SUB 1,5 BAJ 1,4 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30900014
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/9/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	LDC

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
<b>Activacion</b>	Valor buscado	1,500	1,500	1,500	1,500
	Patron	1,500	1,500	1,500	1,500
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Reposicion</b>	Valor buscado	1,400	1,400	1,400	1,400
	Patron	1,400	1,400	1,400	1,400
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000

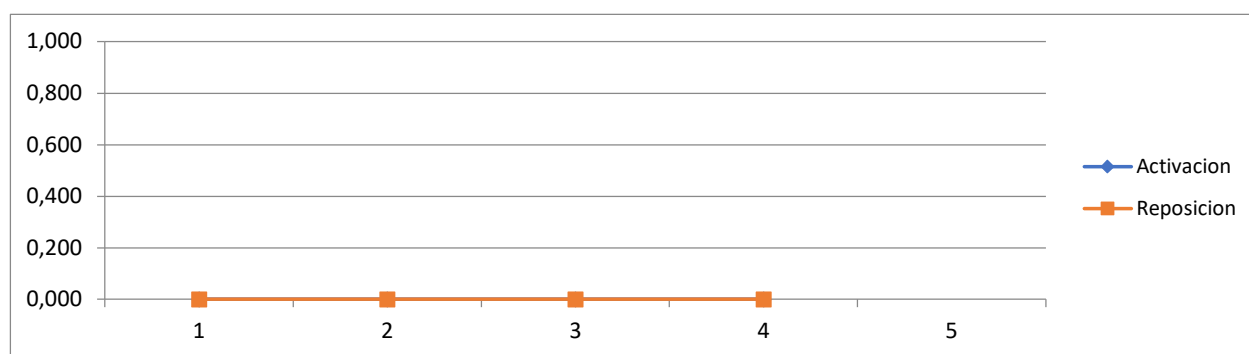

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico \_\_\_\_\_ LUCAS VILLAFANE

Revisado \_\_\_\_\_ L. GUEMBERENA