

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	P70D_VDT
Marca:	Endress+Hauser
Modelo:	Deltabar S
S/N:	H5069A0109D
Rango:	0 -1000 mbar

Información de calibración	
N° de Acta	2000200048
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/3/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	LDC


### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

### UNIDAD: mbar

Inicial	0,000	250,000	500,000	750,000	1000,000	750,000	500,000	250,000	0,000
Final	0,000	250,000	500,000	750,000	1000,000	750,000	500,000	250,000	0,000
Patrón	0,000	250,000	500,000	750,000	1000,000	750,000	500,000	250,000	0,000
Error BAR %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Inicial	4,000	8,000	11,990	16,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000
Final	4,000	8,000	11,990	16,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000
Patrón	4,000	8,000	11,990	16,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

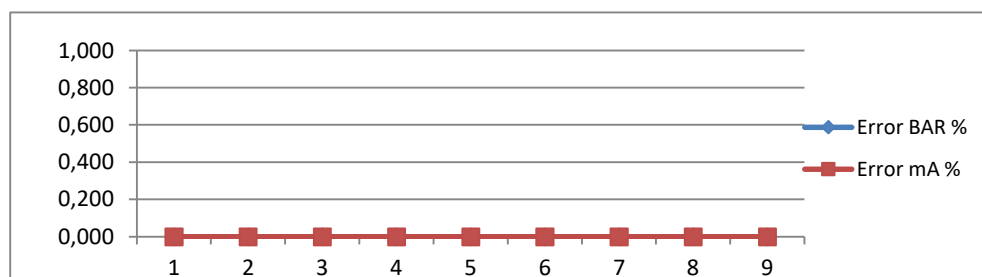

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA