



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMP.
Tag:	TE-DC-F4TH1
Marca:	E&H
Modelo:	TMT82
S/N:	S104371426C
Rango:	0 A 200 °C

Información de calibración	
N° de Acta	30100070
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	20/1/2024
Fluido de prueba	-
Cliente	LDC TIMBUES

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	CALIBRADO
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2023

UNIDAD: °C

Inicial	50,210	101,860	151,770	200,520	151,770	101,860	50,210
Final	50,210	101,860	151,770	200,520	151,770	101,860	50,210
Patron	50,900	101,000	151,900	201,100	151,900	101,000	50,900
Error %	1,356	-0,851	0,086	0,288	0,086	-0,851	1,356

UNIDAD: mA

Inicial	8,010	12,150	16,140	20,040	16,140	12,150	8,010
Final	8,010	12,150	16,140	20,040	16,140	12,150	8,010
Patron	8,010	12,150	16,140	20,040	16,140	12,150	8,010
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

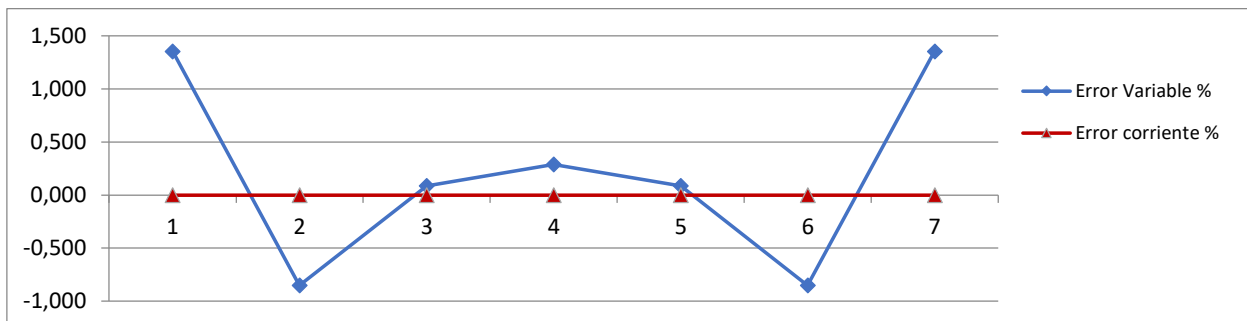

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA